b!home Plissee AB22
Montage mit Winkel

! - Vorsicht beim Öffnen mit scharfen Gegenständen

Abbildung	Art	Anzahl
	Winkel	4
	Schrauben	4
	Plissee	1
	Griffe	2

Benötigtes Werkzeug	
	Akkuschrauber oder Bohrmaschine
	Einen Kreuzschlitz Schraubenzieher für die Montage

Vorderansicht

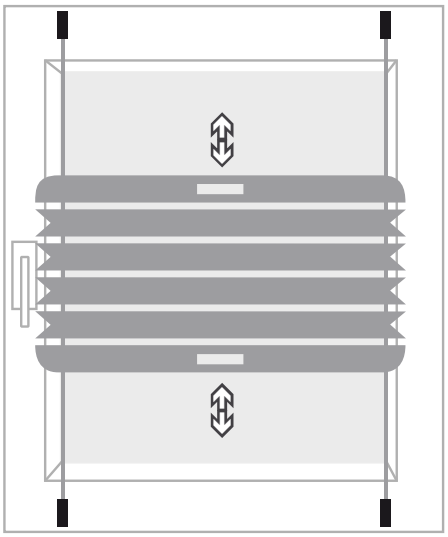

Seitenansicht

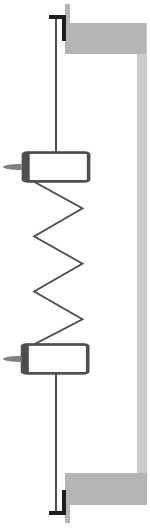

1 **Winkelposition bestimmen (4x)**

Bestimmen Sie die Position und markieren Sie die Schraubenaussparungen auf dem Fensterflügel.

Bohren Sie an diesen Stellen ein 2mm Loch ca. 10mm tief

2 **Montage Winkel (4x)**

Schrauben Sie den Winkel an der vorgebohrten Stelle mit den mitgelieferten Schraube an den Fensterflügel

3 **Anbringung Spannschuh (4x)**

Schieben Sie den Spannschuh des Plissees von vorn auf den Spannfuß am Winkel. Beginnen Sie oben!

4 **Anbringung Griffe (2x)**
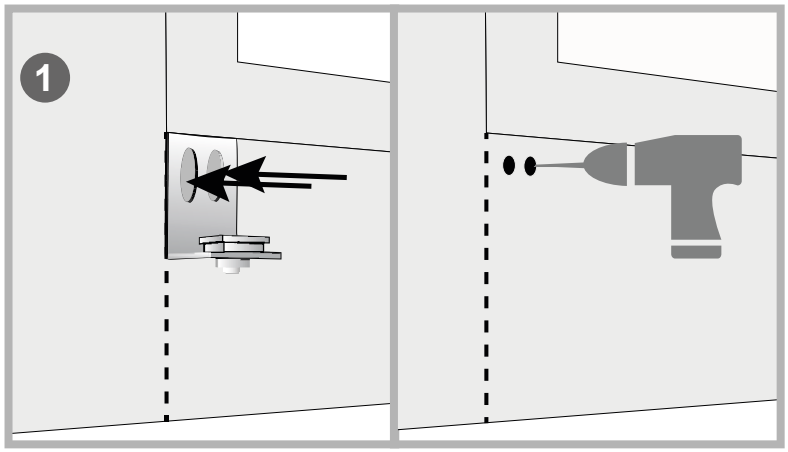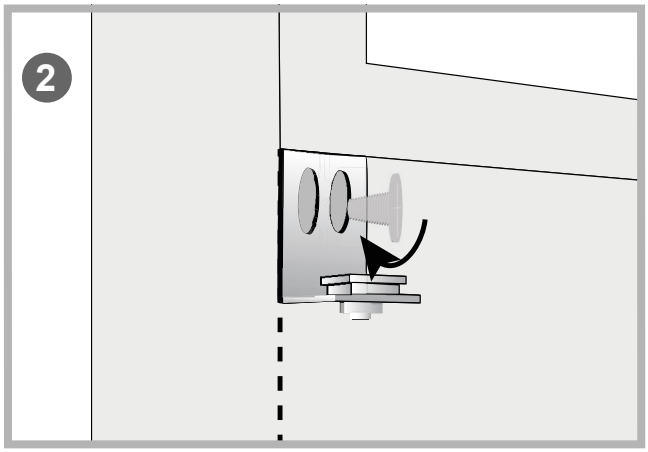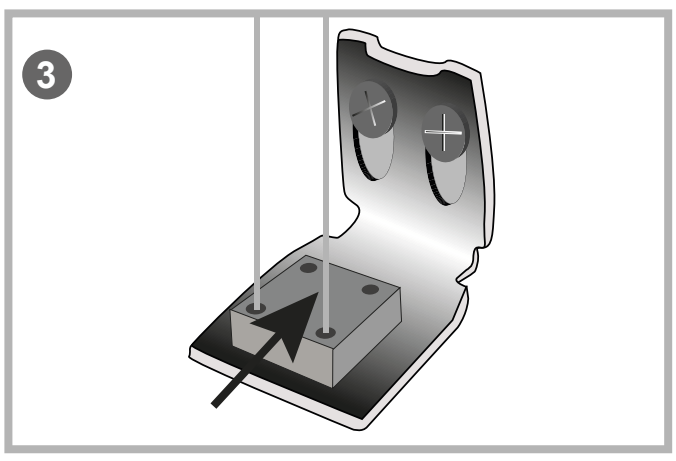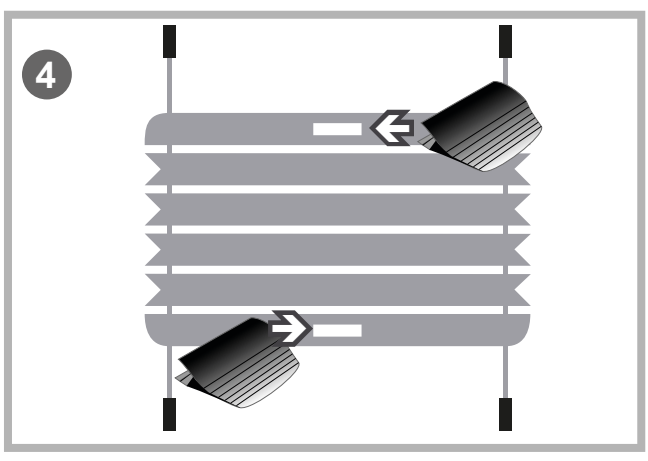
Nun müssen Sie nur noch die Griffe über die Nasen des Plissees schieben und schon ist Ihr Plissee einsatzbereit.