

Plissee SMART V5


Montage im Dachfenster

- ! - Vorsicht beim Öffnen mit scharfen Gegenständen
- Ausschließlich die beigelegten Originalschrauben nutzen


Abbildung	Art	Anzahl
	Schrauben für Spannfuß	4
	Schrauben für Drahtseilspannfuß	4
	Spannfüße	4
	Spannfüße für Drahtseil	4
	Drahtseilspanner	4
	Plissee mit Drahtschnur	1

Benötigtes Werkzeug	
	Akkuschrauber oder Bohrmaschine
	Einen Kreuzschlitz Schraubenzieher für die Montage
	Ein Schlitzschraubenzieher zum Anziehen der Schrauben im Drahtseilspanner
	Zange zum Kürzen der Spanndrähte

Vorderansicht

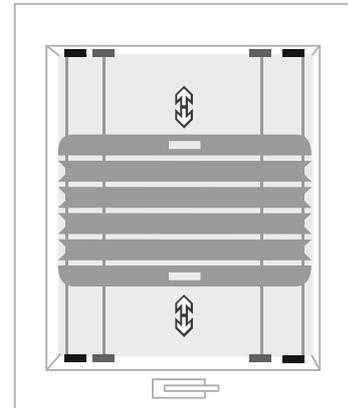

Seitenansicht



1 Position der Spannfüße ausmessen (8x)

6mm von der seitlichen Kante und 7mm von der vorderen Kante der Glasleiste für die Seilbefestigung.



41mm von der seitlichen Kante und 7mm von der vorderen Kante für das Drahtseil.

Anschließend bohren Sie an diesen Stellen je ein Loch. (Durchmesser 2mm, ca. 10mm tief)

2 Montage Spannfuß (4x)



Schrauben Sie nun die Spannfüße für das Spannseil mithilfe eines Schraubenziehers in das vorgebohrte Loch.

3 Montieren Sie das Plissee. Beginnen Sie oben. Schieben Sie den Spannschuh von der Seite über den Spannfuß.

4 Montieren Sie den Spann Draht oben am Fenster. Schieben Sie dazu den Spanner in die Nut des Spannfußes und schrauben Sie den Spannfuß in das vorgebohrte Loch. Messen Sie die richtige Länge des Drahtseils ab.

5 Anbringung Spannschuh unten (2x)

Klemmen Sie den Spannschuh mit der Schraube am Drahtseil fest. Zwicken Sie den überstehenden Draht ab und schieben Sie den Spannschuh in die Nut des Spannfußes und schrauben Sie ihn in der Glasleiste fest.

