



b!home Plissee AB11

Montage mit Winkel

- ! - Vorsicht beim Öffnen mit scharfen Gegenständen
- Ausschließlich die beigelegten Originalschrauben nutzen

Abbildung	Art	Anzahl
	Schrauben	mind. 4
	Winkel	2
	Winkel mit Klemme	2
	Plissee	1
	Griff	1

Benötigtes Werkzeug	
	Akkuschrauber oder Bohrmaschine
	Einen Kreuzschlitz Schraubenzieher für die Montage

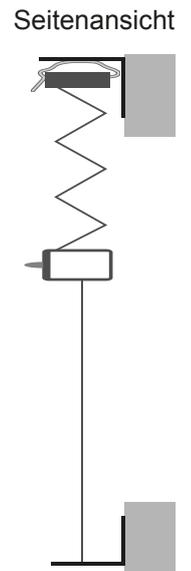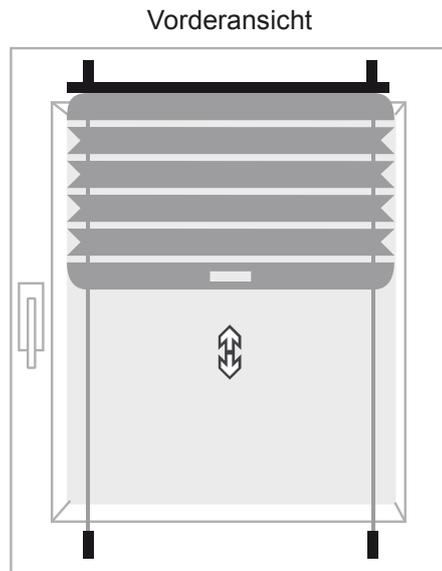

1 Winkelposition bestimmen (4x)



Bestimmen Sie die Position und markieren Sie die obere Schraubenaussparung auf dem Fensterflügel. Bohren Sie an dieser Stelle ein 2mm Loch ca. 10mm tief

2 Montage Winkel (4x)



Ober:
Schrauben Sie die beiden Winkel mit Klemme an der vorgebohrten Stelle mit der mitgelieferten Schraube an den Fensterflügel.
Unten:
Bitte die Winkel mit Spannfüße verwenden.



3 Anbringung der Schiene oben



Klicken Sie die Schiene oben in die Klemmen



Anbringung Spannschuh (2x)

Schieben Sie den Spannschuh von vorn über die Spannfüße.

4 Anbringung Griffe (1x)

Schieben Sie die Griffe über die Nasen des Plissees.

