


Plissee SMART V4

Montage in der Glasleiste


- ! - Vorsicht beim Öffnen mit scharfen Gegenständen
- Ausschließlich die beigelegten Originalschrauben nutzen

Abbildung	Art	Anzahl
	Schrauben	4
	SpannfüÙe	4
	Plissee	1
	Griffe	2
Benötigtes Werkzeug		
	Akkuschrauber oder Bohrmaschine	
	Einen Kreuzschlitz Schraubenzieher für die Montage	

Vorderansicht

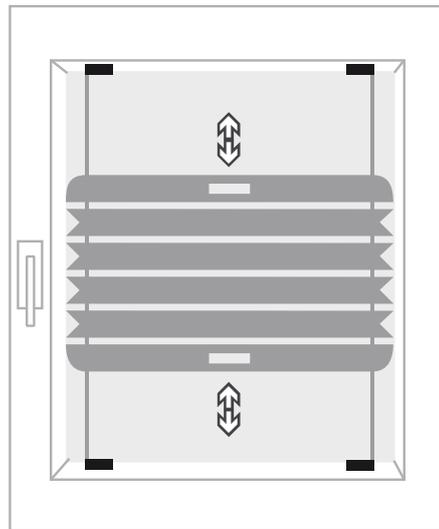

Seitenansicht

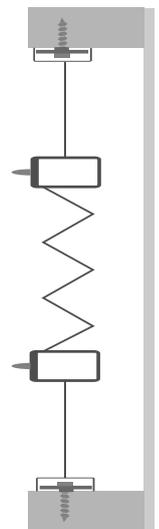

1 Position der SpannfüÙe ausmessen (4x)



6mm von der seitlichen Kante und 7mm von der vorderen Kante der Glasleiste. Anschließend bohren Sie an dieser Stelle ein Loch. (Durchmesser 2mm, ca. 10mm tief)

2 Montage SpannfüÙ (4x)



Schrauben Sie nun den SpannfüÙ mit Hilfe eines Schraubenziehers in das vorgebohrte Loch.

3 Anbringung Spannschuh (4x)



Schieben Sie den Spannschuh von der Seite über den angeschraubten SpannfüÙ. Beginnen Sie oben!

4 Anbringung Griffe (2x)




Nun müssen Sie nur noch die Griffe über die Nasen des Plissees schieben und schon ist Ihr Plissee einsatzbereit.

1




Glasleiste
Rahmen

2

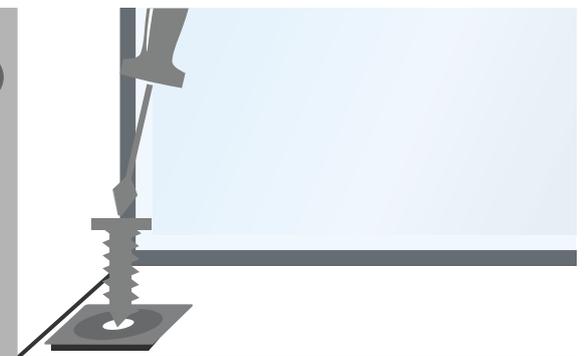

3

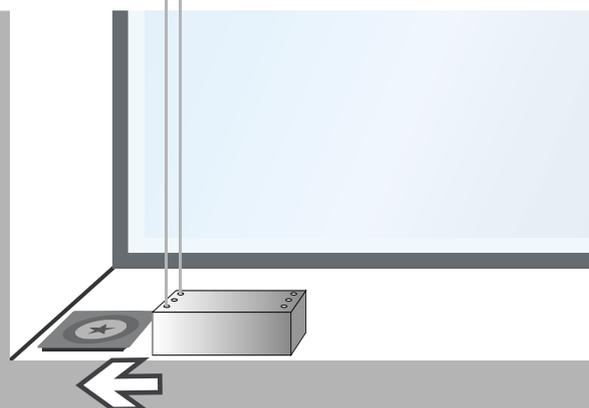

4

