


Plissee SMART V4

Montage mit Winkel


! - Vorsicht beim Öffnen mit scharfen Gegenständen

Abbildung	Art	Anzahl
	Winkel	4
	Schrauben	4
	Plissee	1
	Griffe	2
Benötigtes Werkzeug		
	Akkuschrauber oder Bohrmaschine	
	Einen Kreuzschlitz Schraubenzieher für die Montage	

Vorderansicht

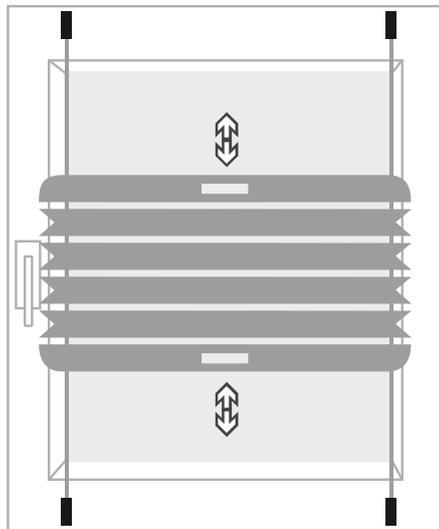

Seitenansicht

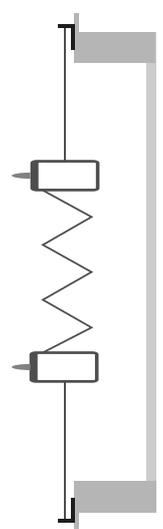

1 Winkelposition bestimmen (4x)



Bestimmen Sie die Position und markieren Sie die obere Schraubenaussparung auf dem Fensterflügel.



Bohren Sie an dieser Stelle ein 2mm Loch ca. 10mm tief

2 Montage Winkel (4x)



Schrauben Sie den Winkel an der vorgebohrten Stelle mit der mitgelieferten Schraube an den Fensterflügel

3 Anbringung Spannschuh (4x)



Schieben Sie den Spannschuh des Plissees von der Seite auf den Spannfuß am Winkel. Beginnen Sie oben!

4 Anbringung Griffe (2x)



Nun müssen Sie nur noch die Griffe über die Nasen des Plissees schieben und schon ist Ihr Plissee einsatzbereit.

